

# MANUAL DE USO

CAIXA DE SOM MOOB GROOVE



**moob**  
Groove

**Boas vindas ao mundo Moob!**

**Obrigado por adquirir o alto-falante  
Moob Groove.**

**Leia este manual com atenção antes  
de operar o produto e fique atento às  
precauções mencionadas abaixo.**

**Guarde este manual em um lugar seguro  
para consulta futura.**



## FUNÇÕES E ESPECIFICAÇÕES

<b>MODELO</b>	Moob Groove 15753
Conexões	USB, Micro SD, Aux, Instrumento 2X
Versão do Bluetooth	5.0
Alcance máximo do Bluetooth	10 Metros*
Potência de Saída	1200W
Rádio FM	87.5 - 108 MHz
Conexão c/ múltiplos dispositivos	TWS (dois dispositivos do mesmo modelo)
Capacidade da bateria	12V, 5000 mAh
Autonomia de reprodução	8 horas**
Peso	12,3 KG
Dimensões do produto (C x L x A)	32,0 x 34,0 x 70,0 cm

\* A função Bluetooth funciona melhor num raio de até 10 metros sem obstáculos

\*\* Tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume

### ITENS INCLUSOS


1 Caixa de som

1 Cabo de alimentação

1 Controle remoto

1 Manual de usuário

### Painel superior

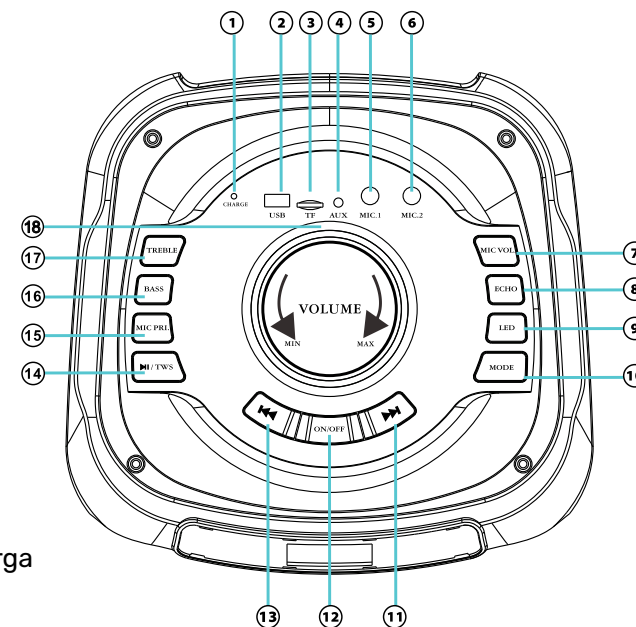

1. LED indicador de carga
2. CONEXÃO USB
3. CONEÇÃO CARTÃO MICRO SD
4. CONEXÃO AUX IN P2
5. ENTRADA 01 MICROFONE / INSTRUMENTO
6. ENTRADA 02 MICROFONE / INSTRUMENTO
7. AJUSTE DE VOLUME DO MICROFONE, acionar tecla e ajustar itensidade pelo disco central
8. AJUSTE ECO DO MICROFONE, acionar tecla e ajustar itensidade pelo disco central
9. AJUSTE DO LED (LIGA/DESLIGA)
10. MODE, seleção dos modos de reprodução
11. AVANÇAR FAIXA
12. TECLA ON/OFF
13. RETROCEDER FAIXA
14. PLAY / PAUSA e TWS
15. MIC PRI. seleção do microfone principal
16. AJUSTE DE GRAVE, acionar tecla e ajustar itensidade pelo disco central
17. AJUSTE DE AGUDO, acionar tecla e ajustar itensidade pelo disco central
18. AJUSTE DO VOLUME DO SOM

## Controle remoto

1. LIGA/DESLIGA

2. ►► AVANÇAR FAIXA

3. PLAY / PAUSE

4. REPEAT, ativar repetição da música

5. R-DEL, excluir gravação

6. REC PLAY, executar gravação

7. M-PRI, seleção do microfone principal

8. AJUSTE DE AGUDOS, -/+

9. AJUSTE DE VOLUME, -/+

10. EQ, modos de equalização

11. ATIVAR MUDO

12. ◀◀ RETROCEDER FAIXA

13. MODE, selecionar opções de reprodução

14. LED, ajustes das luzes de led ativar/desativa

15. REC, iniciar gravação


16. ECHO - (diminuir efeito eco no microfone)

17. ECHO + (aumentar efeito eco no microfone)

18. AJUSTE DE GRAVE, -/+

19. M.VOL -/+ (aumentar ou diminuir volume do microfone)

20. Teclado numérico para seleção de faixas em pen drive ou cartão de memória

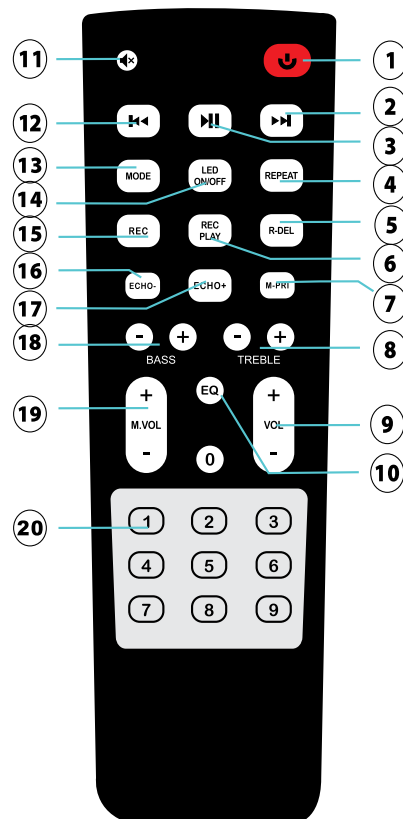

## CONEXÃO BLUETOOTH

Certifique-se que a função Bluetooth esteja ativa no dispositivo que deseja ser conectado

No painel da sua caixa de som, pressione a tecla “MODE” repetidas vezes até selecionar o modo de pareamento Bluetooth.

Para que a conexão aconteça, procure e selecione “MOOBGROOVE” nas configurações de Bluetooth do seu dispositivo.

## CONTROLE DE VOLUME, GRAVES E AGUDOS

O controle de volume, graves e agudos é feito por meio do disco central, rotacionando no sentido horário ou anti-horário, para aumentar ou diminuir a intensidade.

**Volume:** Rotacione o disco central.

**Grave:** Aperte o botão “BASS” e rotacione o disco central para aumentar ou diminuir o grave.

**Agudo:** Aperte o botão “AGUDO” e rotacione o disco central para aumentar ou diminuir o agudo.

## CONEXÕES DISPOSITIVOS EXTERNOS

Por meio da conexão AUX é possível conectar dispositivos de áudio para ouvir o som no alto-falante.

Pressione “MODE” repetidas vezes até selecionar o modo “LINE”

Certifique-se que o dispositivo externo esteja ligado para iniciar a reprodução.

---

## CONEXÃO USB e CARTÃO MICRO SD

Insira o seu Pen Drive (USB) ou cartão micro SD (TF), no local indicado no painel.

Pressione “MODE” repetidas vezes até selecionar “USB” ou “MicroSD”

Tempo de leitura inicial: A leitura da memória pode demorar até 01 minuto, caso o dispositivo contenha muitos arquivos.

Extensões de arquivo disponíveis pra leitura: MP3/WAV/FLAC/APE

Equalização: No controle remoto, selecione o botão “EQ” e escolha diferentes modos de equalização disponíveis. Esta função está disponível para reprodução de músicas que estejam sendo executadas por meio do cartão de memória ou Pen Drive.

**Atenção:** Não remova o cartão MicroSD ou Pen Drive do painel sem que tenha parado a reprodução e escolhido outro modo pressionando o botão “MODE”. Isso evita qualquer dano aos arquivos armazenados, bem como ao seu dispositivo de memória.

## RÁDIO FM

Pressione o botão “MODE” repetidas vezes até selecionar o modo “FM”

Pressione o botão “PLAY/PAUSE” para que seja feito o escaneamento automático das estações de rádio disponíveis. Este procedimento dura alguns minutos e não pode ser interrompido.

Uma vez que a varredura tenha sido feita, pressione os botões para navegar entre as rádios.

---

## MICROFONE E VIOLÃO

As duas portas Jack 6,35mm disponíveis nomeadas como “MIC” e “GT”, podem ser usadas para conectar até dois microfones ou também guitarra/violão.

Quando estiverem conectados, é possível controlar o volume, graves e agudos, bem como efeito eco, pressionando os botões correspondentes e em seguida rotacionar o disco para o devido ajuste.

**Atenção:** Não conecte microfone ou violão enquanto a sua caixa de som estiver carregando.

---

## GRAVAÇÃO

A função gravação pode ser acionada enquanto estiver cantando ou tocando o violão que esteja conectado. As gravações são armazenadas em pen drive ou cartão de memória que tenha sido conectado previamente.

Para iniciar a gravação pressione o botão REC no controle remoto, pressione este mesmo botão para encerrar.

Para reproduzir a gravação pressione REC PLAY.

Para excluir a gravação pressione R-DEL.

## FUNÇÃO TWS

Use a função TWS para conectar dois aparelhos idênticos.

Certifique que ambos estejam no modo Bluetooth, então, mantenha pressionada a tecla M/TWS em uma das caixas, um som indicará que as unidades estarão emparelhadas.

Após estabelecida a conexão entre as caixas, faça o emparelhamento entre o seu smartphone e a caixa principal.

---

## ILUMINAÇÃO

Pressione o botão LED no painel do seu aparelho ou o botão LED ON/OFF no controle remoto para alternar entre os modos de luzes coloridas disponíveis ou para desligá-lo.

---

## MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Limpe o seu aparelho de som com um pano umedecido, certifique-se de que não esteja conectado a fonte de energia.

---

## MEIO AMBIENTE



Os aparelhos antigos devem ser colocados fora de serviço.

Sobre as formas mais atuais de descarte, entre em contato com seu revendedor ou com a autoridade local.



Para evitar possíveis danos à audição, não ouça em alto volume de áudio por um longo período de tempo.



04018-21-13805

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência a sistemas prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



 DÊ UM  
PLAY  
NA SUA  
VIDA

moob