

moob

CAPACIDADE
50 L

mundomoob.com.br



MANUAL DE USO

FORNO ELÉTRICO

16081: 127V AC 60HZ 1600W | 16082: 220V AC 60HZ 2000W

Parabéns pela sua compra!

**Você está adquirindo tecnologia,
qualidade e a garantia que só
os eletrodomésticos Moob possuem.**

**Leia este manual com atenção antes
de usar o produto e fique atento às
precauções aqui mencionadas.**

E boas vindas ao mundo Moob.



CENTRAL DE RELACIONAMENTO:

 (31) **3267-5556**

ALERTAS DE SEGURANÇA

Ao usar aparelhos elétricos, as precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes:



CUIDADO: A superfície do forno pode atingir altas temperaturas durante o funcionamento.

Evite tocar nessa área para prevenir queimaduras.

1. Leia todas as instruções neste manual.

2. Este aparelho não deve ser operado por meio de um timer externo ou sistema de controle remoto separado.

3. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como residências ou escritórios.

4. Não toque em superfícies quentes, use alças ou botões.

5. Esteja atento ao usar este aparelho perto de crianças.

6. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. - Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

6. **ATENÇÃO:** Partes ACESSÍVEIS podem se tornar quentes quando em uso. Crianças devem ser mantidas afastadas.

7. Durante o uso o aparelho torna-se quente. Cuidado deve ser tomado para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.

8. **ATENÇÃO:** Assegure-se de que o aparelho esteja desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

9. Para se proteger contra choque elétrico, não mergulhe o cabo, o plugue ou qualquer parte do forno em água ou outro líquido.

10. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão, nem toque em superfícies quentes.

11. Não opere o aparelho se estiver com o cabo, plugue ou algum componente danificado. Neste caso, envie para assistência técnica mais próxima, para que seja feito o reparo ou ajuste.

12. O uso de acessórios não recomendados pode causar perigo ou ferimentos.

13. Não coloque sobre ou perto de um queimador de gás quente ou elétrico, sobre outro forno aquecido ou forno de micro-ondas.

14. Ao operar o forno, mantenha pelo menos dez centímetros de espaço em todos os lados do forno para permitir a circulação de ar adequada.

15. Desligue da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar.

16. Não podem ser utilizadas máquinas de limpeza a vapor

17. Para desconectar, coloque o controle em OFF e remova da tomada. Sempre segure o plugue, e nunca puxe o cabo.

18. Deve-se ter extremo cuidado ao mover um alimento preparado que contenha óleo quente ou outros líquidos quentes.

19. Não cubra nenhuma parte do forno com papel alumínio.

20. Não faça limpeza com esponjas de aço. Pois há possibilidade de contato com as partes internas, criando risco de choque elétrico.

21. Ao preparar o alimento no forno nunca o deixe sem vigilância.

22. Alimentos muito grandes ou utensílios de metal não devem ser inseridos no forno, pois podem causar incêndio ou risco de choque elétrico.

23. Esteja atento a cortinas, panos ou similares que estejam em contato ou cobrindo o forno. Se o forno em funcionamento for coberto ou tocar em material inflamável, poderá ocorrer um incêndio. Também não guarde nenhum item no forno durante o seu funcionamento.

24. Este produto é fabricado em aço com peças de vidro, para evitar

acidentes e preservar o produto. Este deve ser utilizado e manuseado com extremo cuidado.

25. Não coloque nenhum dos seguintes materiais no forno: papelão, plástico, papel ou qualquer coisa semelhante.

26. Não coloque nenhum material, exceto os acessórios recomendados, neste forno quando ele estiver aquecido.

27. Sempre use luvas de proteção com isolamento térmico ao inserir ou remover itens do forno quente.

28. Não utilize ao ar livre.

29. Não use o aparelho para outro fim que não o pretendido.


ESPECIFICAÇÕES

- **MODELOS:** 16081 | 16082
- **VOLUME:** 50 Litros
- **TENSÃO:** 127V - 60 Hz | 220V - 60Hz
- **POTÊNCIA:** 1600W | 2000W
- **MEDIDAS:** 580 x 400 x 360 mm

ITENS INCLUÍDOS

- 01 Forno 50 Litros com iluminação interna
- 01 Prateleira grade inox
- 01 Bandeja coletora
- 01 Pegador


COMPONENTES

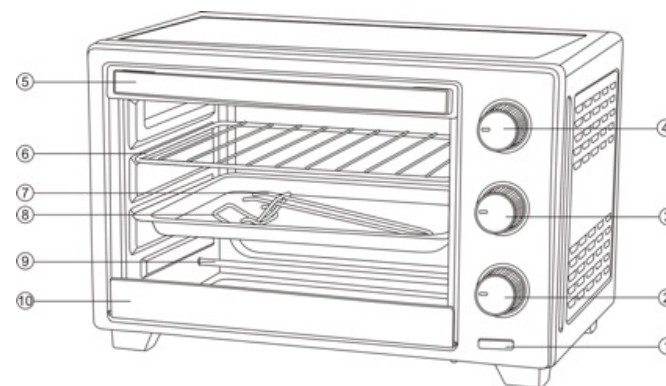

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. LED indicador de funcionamento | 6. Prateleira grade inox |
| 2. Temporizador | 7. Bandeja coletora |
| 3. Seletor dos modos de cocção | 8. Pegador |
| 4. Seletor de temperatura | 9. Resistência |
| 5. Alça da porta | 10. Porta de Vidro |

SELEÇÃO DOS MODOS DE COCÇÃO

1. Desligado
2. Aquecimento superior
3. Aquecimento inferior
4. Aquecimento superior e inferior

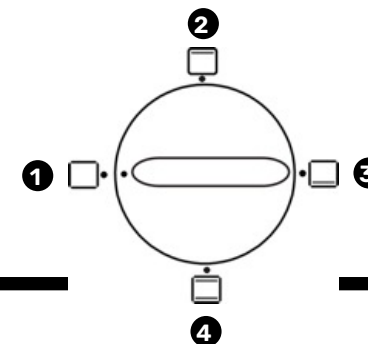

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de usar o forno pela primeira vez, esteja atento aos seguintes passos:

1. Leia todas as instruções incluídas no manual.
2. Certifique-se de que o forno está desligado e o controle de tempo está na posição "OFF".
3. Lave os acessórios em água quente com sabão ou na máquina de lavar louça.
4. Seque completamente todos os acessórios e monte novamente no forno, conecte o forno na tomada e assim estará pronto para usar seu novo forno elétrico Moob.
5. Depois de montar seu forno, recomendamos que você o coloque na temperatura mais alta na função de torrar por aproximadamente 15 minutos para eliminar qualquer resíduo de embalagem que possa permanecer após o transporte. Isso também removerá todos os vestígios de odor inicialmente presentes.

ATENÇÃO: A operação de inicialização pode resultar em cheiro e fumaça mínimos. Isso é normal e inofensivo. É devido à queima da substância protetora aplicada em algumas superfícies no processo de fabricação.

USO DO FORNO

- Gire o botão do termostato no sentido horário até a temperatura desejada.
- Gire o seletor de cocção para a posição desejada.
- Gire o botão do temporizador no sentido horário até o tempo de cozimento desejado.
- O Led indicador de funcionamento acenderá depois que o temporizador for ligado e apagará quando finalizar o tempo configurado.
 - Quando o tempo de cozimento terminar, o temporizador desligará o forno automaticamente e um tocará um sinal sonoro.
 - Se o alimento estiver no ponto de cozimento desejado antes do tempo definido terminar, gire o temporizador até a posição off para desligar o forno

Obs: Na primeira utilização deste forno, poderá sair um ligeiro fumo do forno, isto é normal. (Existe óleo protetor nos elementos e peças de aquecimento). Após 5 a 10 minutos a fumaça desaparecerá.

- Para obter um melhor desempenho de cozedura, recomenda-se pré-aquecer o forno durante cerca de 10-15 minutos.

PÓS USO

- Desligue o temporizador colocando na posição OFF.
 - Coloque o seletor de cocção na posição inativa.
 - Desligue o aparelho da tomada.
 - Espere até que o forno esfrie completamente antes de qualquer limpeza ou manutenção.
-

LIMPEZA

1. É importante limpar o aparelho após cada utilização para evitar a acumulação de gordura e evitar odores desagradáveis.
 2. Não utilize máquinas de limpeza a vapor
 3. Deixe o aparelho esfriar e desconecte da tomada antes de limpar.
 4. Não lave com água em abundância, mergulhando ou jogando água no aparelho.
 5. A grelha removível, a assadeira e a bandeja para migalhas podem ser lavadas, como utensílios de cozinha normais.
 6. Limpe a parte externa do aparelho com uma esponja úmida.
 7. Não use limpadores abrasivos ou utensílios afiados para limpar o forno, pois arranhões podem enfraquecê-lo e causar estilhaços.
 8. Deixe todas as peças e superfícies secarem completamente antes de conectar o forno e usá-lo.
-

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Moob, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, em caso do uso da garantia.

A garantia se dará na forma da troca por um novo produto, ou seja, haverá a coleta do produto ou peça que apresenta defeito e o envio de um novo item.

Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequências de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.



*Acesse o QR Code acima e conheça
toda nossa linha de produtos*

moob

CENTRAL DE RELACIONAMENTO:

 **(31) 3267-5556**



IMPORTADO POR BELA MAGAZINE
Rodovia Governador Mário Covas, 10.600
Cariacica/ES - CNPJ: 30.048.726/0001-65